

MERAX



Manual de Instruções **Aspirador de Líquido e Pó**

Atenção:

Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, o aparelho deve ser desligado retirando o plugue da tomada de energia.

- Atenção: Antes da montagem e iniciar a operação, leia atentamente as instruções de operação. ☐ Certifique-se de que a rede elétrica corresponde aos detalhes na plaqueta de tipo.
- Desconecte o plugue da rede elétrica quando: a unidade não estiver em uso, antes de abri-la, e antes da limpeza e manutenção.
- Nunca use solventes na limpeza.
- Não puxe o cabo para retirar o plugue da tomada.
- Quando a unidade estiver pronta para uso, não deixe sem supervisão.
- Mantenha longe de crianças.
- Deve-se tomar cuidado quanto ao fio de conexão da rede elétrica se estiver danificado por se passar em cima, esmagado, esticado, etc.
- A unidade não deve ser operada se o fio de conexão da rede elétrica não estiver em perfeitas condições.
- A substituição dos cabos de conexão da rede elétrica não deve ser diferente das versões indicadas pelo fabricante.
- Nunca aspirar: fósforos, cinzas acesas e pontas de cigarros, substâncias, vapores e líquidos inflamáveis, corrosivos, há risco de incêndio e explosão.
- Esta unidade não foi projetada para aspirar pó que seja nocivo à saúde.
- Guarde a unidade em um local seco.
- Não opere a unidade com defeito.
- A manutenção só deve ser realizada por uma assistência técnica.
- Use a unidade somente para operações pela qual foi projetada.
- Tome muito cuidado ao executar a limpeza em escadas.
- Somente utilize acessórios e peças de reposição do fabricante.

Dados técnicos:

Tensão nominal: 220V

Frequência nominal: 50-60Hz

Potência nominal: 3000W

Capacidade: 80L


Capacidade de sucção: 20KPa

Vazão: 3m³ por minuto

Visão geral dos bocais



Montagem

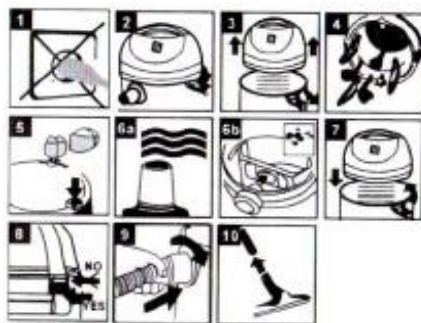


Favor observar:

Figura 6a. Use o filtro plástico espumado fornecido para aspirar líquido.

Figura 6b: Utilize o saco de pó para aspirar sólidos

Aspirar sólidos

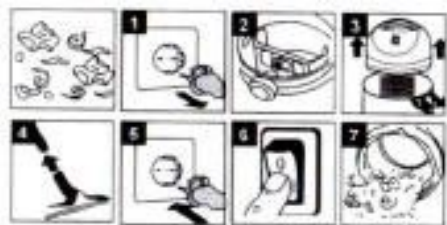

Deslize o saco de pó no encaixe (Figura 2) para aspirar em local seco. O saco de pó só é apropriado para aspirar em local seco!

O Aspirador de Líquido e Pó é garantida no Brasil pelo prazo de 6 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal ou entrega do produto ao consumidor.

A garantia cobre defeitos de fabricação, material, peças e mão-de-obra para conserto de defeitos, quando devidamente comprovados.

Essa garantia não cobre danos causados por transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza, uso indevido, maus tratos, descuidos, instalações elétricas inadequadas, ligação em voltagem errada, oscilações de corrente, remoção ou alteração do número de série da máquina e descumprimento das instruções contidas nesse Manual.

Não fazem parte desta garantia as peças de desgaste normal pelo uso. Use peças originais.

Dúvidas: Entrar em contato com nosso SAT (Serviço de Assistência Técnica): 19-2534-9426

Garantias

Aspirar Líquido – limpeza




Puxe o filtro plástico espumado fornecido no cesto do filtro (Figura 2) para aspirar líquido. O saco de pó incluso na entrega não é apropriado para aspirar líquido!

Limpeza



Limpeza de Manutenção



MERAX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Av. Francisco Luiz Rasera, 825 - Água Branca

CEP 13.425-084 - Piracicaba - SP

SAT (Serv. Ass. Técnica): 19-2534-9427

assistenciatecnica@merax.com.br

www.merax.com.br

